





## 7 将本机连接至无线网络

当设备通过网络缆线 (5-1) 连接至路由器时, 请跳过此步骤并进入步骤 8。

在购买后第一次开启设备时, 电视机上会显示 Wireless Accessory Configuration (WAC) 屏幕 7。可能需要几十秒钟时间可以显示屏幕。

如果没有显示 WAC 屏幕, 请在设置菜单中配置无线网络设置。请参见使用说明书中的“11 无线连接至网络装置”。

使用 iOS 设备连接至无线网络时, 请按照流程 A 操作。在连接支持 WPS 的无线路由器 (接入点) 时, 请按照流程 B 操作。如果使用以下 A 或 B 以外的无线连接方式, 请按 ENTER, 并按照屏幕上指示进行操作。

### A 分享 iOS 设备设置

iOS设备 (iPhone/iPod touch) \* 上的无线连接设置可以轻松应用到本设备中。

\* 需要运行 iOS 7 或更高版本的 iOS 设备。  
在进行配置前, 确认 iOS 设备已经连接至无线路由器。

**1 确认设备的网络名称已经显示在 WAC 屏幕 7 中。**

**2 在 iOS 设备的 Wi-Fi 屏幕的“SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER”中选择设备的名称, 然后点击“下一步”。**

按照 iOS 设备屏幕上显示的指示配置设置。

### B 使用 WPS 按钮配置

可以通过按一次无线路由器 (接入点) 上的 WPS 按钮配置无线连接。

**1 当电视机 7 上显示屏幕时, 按 RETURN 取消 WAC。**

**2 按住设备前面板上的 INFO (WPS) 键超过 3 秒钟。**

前面板显示屏上会显示“Press WPS button on Access Point”。

**3 按无线路由器上的 WPS 按钮。**

当设置完成并且已经建立连接时, 会在前面板显示屏上显示“Completed”。

如果显示“Not connected”, 请从步骤 1 开始重复流程或尝试其他连接方式。

## 8 自动优化音箱设置 (YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) 功能将检测音箱连接, 测量音箱与收听位置之间的距离, 然后自动优化音箱设置 (如音量平衡和音响参数) 以适应您的房间。

注意以下有关 YPAO 测量的信息

- 测试音会以高音量输出, 所以可能会使小孩子受到惊吓。
- 无法调节测试音的音量。
- 请保持房间尽量安静。

- 请停留在收听位置后面房间的角落里, 这样可以避免成为音箱和 YPAO 麦克风之间的障碍物。
- 不要连接耳机。

**1 打开低音炮, 然后将其音量设为原始音量的一半。如果穿越频率可调节, 则将其设为最大。**

**2 将 YPAO 麦克风放置在收听位置, 然后将它连接至前面板上的 YPAO MIC 插孔。**

电视上会出现屏幕 8-1。

将 YPAO 麦克风放置在收听位置 (与您耳朵的高度相同)。我们建议使用三脚架作为麦克风支架。可以用三角架螺钉稳定麦克风。

**3 若要开始测量, 请使用光标键选择“测定”, 然后按 ENTER。**

10 秒钟后将开始测量。

测量大约需要 3 分钟时间。

完成测量时, 电视上将出现屏幕 8-2。

如果出现了任何错误消息 (E-1) 或警告消息 (如 W-2), 请参见《使用说明书》中的“错误消息”或“警告消息”。

**4 确认屏幕上显示结果并按 ENTER。**

**5 使用光标键来选择“保存/取消”并按下 ENTER。**

**6 使用光标键来选择“保存”并按下 ENTER。**


**7 使用光标键来选择“是”以启用 YPAO 音量并按下 ENTER。**

有关 YPAO 音量的详细信息, 请参阅使用说明书。

**8 断开 YPAO 麦克风与本机的连接。**

请勿将 YPAO 麦克风长期放置在阳光直射或高温的地方。

这将完成对音箱设置的优化。

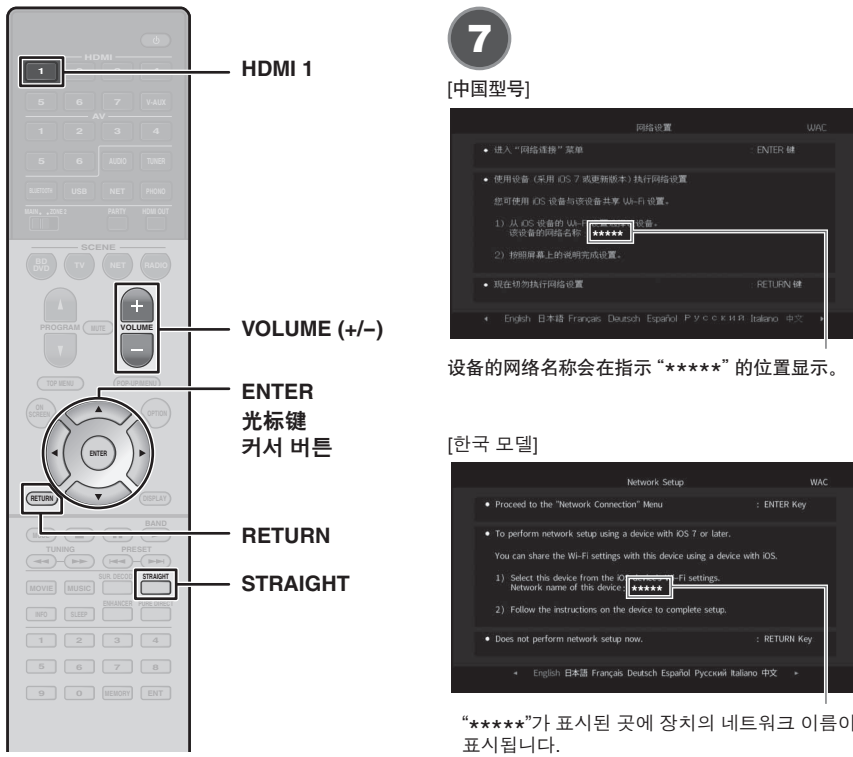

7

[中国型号]




设备的网络名称会在指示“\*\*\*\*\*”的位置显示。

[韩国 모델]




“\*\*\*\*\*”가 표시된 곳에 장치의 네트워크 이름이 표시됩니다.

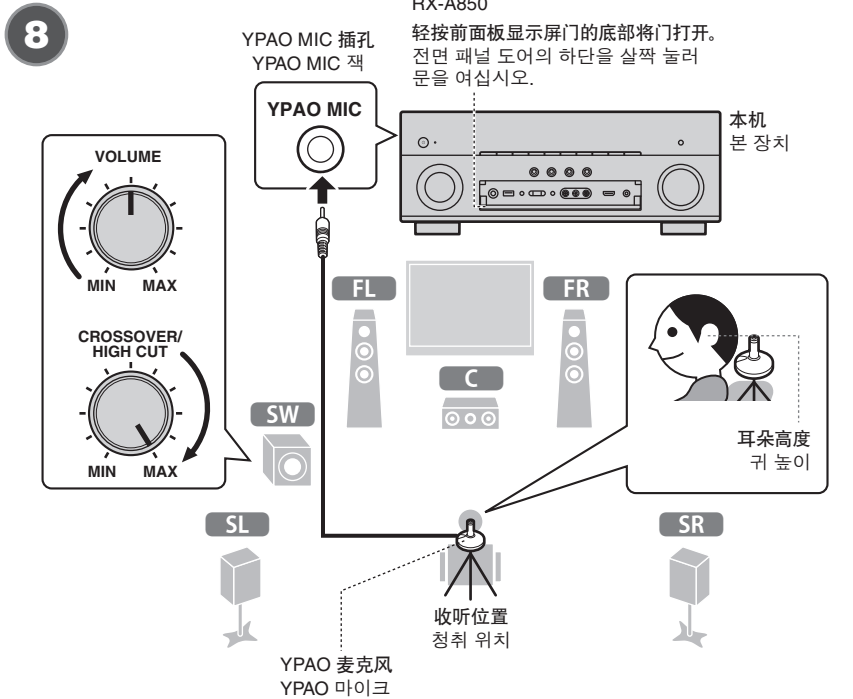


8 - 1

[中国型号]

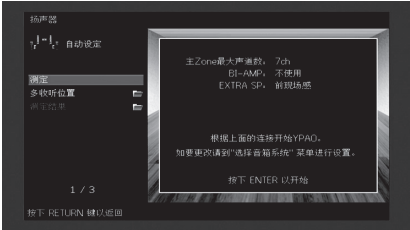

[한국 모델]

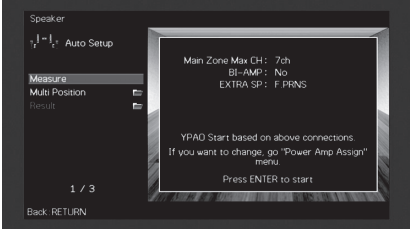

8 - 2

[中国型号]



[한국 모델]



한국어

## 7 无线 네트워크에 장치 연결

장치가 네트워크 케이블을 통해 라우터에 연결되어 있으면 (5-1) 이 단계를 건너뛰고 8 단계로 계속 진행하십시오.

구매 후 처음으로 장치 전원을 켜면 Wireless Accessory Configuration (WAC) 화면 7 이 TV에 표시됩니다. 화면이 표시되면 몇 초가 걸릴 수 있습니다.

WAC 화면이 표시되지 않을 경우에는 설정 메뉴에서 무선 네트워크 설정을 구성하십시오. 사용 설명서의 “11 네트워크 장치에 무선 연결”을 참조하십시오.

iOS 장치를 사용하여 무선 네트워크에 연결할 때는 A 절차를 따르고, WPS를 지원하는 무선 라우터(엑세스 포인트)에 연결할 때는 B 절차를 따르십시오. 아래 A 또는 B 이외의 무선 연결 방법을 사용할 경우에는 ENTER를 누르고 화면 지시를 따르십시오.

### A iOS 장치 설정 공유

iOS 장치 (iPhone/iPod touch)\* 의 무선 연결 설정은 장치에 쉽게 적용할 수 있습니다.

\* iOS 7 이상을 구동하는 iOS 장치가 필요합니다.

구성을 계속 진행하기 전에 iOS 장치가 무선 라우터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

**1 WAC 화면 7 에 표시된 장치의 네트워크 이름을 확인합니다.**

**2 iOS 장치의 Wi-Fi 화면에 있는 “SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER”에서 장치의 이름을 선택하고 “Next” 을 누릅니다.**

iOS 장치 화면에 표시된 지시에 따라 설정을 구성하십시오.

### B WPS 누름 버튼 구성 사용

무선 연결은 무선 라우터(엑세스 포인트)의 WPS 버튼을 한 번 눌러 구성할 수 있습니다.

**1 TV에 화면이 표시되면 7 RETURN을 눌러 WAC을 취소합니다.**

**2 장치의 전면 패널에 있는 INFO(WPS) 키를 3초 이상 계속 누릅니다.**

전면 표시 화면에 “Press WPS button on Access Point” 가 표시됩니다.

**3 무선 라우터의 WPS 버튼을 누릅니다.**

설정이 완료되고 연결이 설정되면 전면 표시 화면에 “Completed” 가 표시됩니다.

如果显示“Not connected”, 请从步骤 1 开始重复流程或尝试其他连接方式。

## 8 스피커 설정 자동 최적화(YPAO)

YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer) 기능은 스피커 연결을 감지하고 청취 위치와 스피커 사이의 거리를 측정 한 후 볼륨 밸런스 및 음향 매개변수 같은 스피커 설정을 청취 공간에 맞게 자동으로 최적화합니다.

YPAO 측정 시에는 다음 내용을 참고하십시오.

- 테스트 음은 높은 음량으로 출력되므로 어린 아이들이 소리에 깜짝 놀랄 수 있습니다.
- 테스트 음의 음량은 조절할 수 없습니다.
- 실내 환경을 최대한 조용하게 유지하십시오.

- 스피커와 YPAO 마이크 사이에서 장애물이 되지 않도록 청취 위치 뒤의 한쪽 구석에 가만히 계십시오.
- 헤드폰을 연결하지 마십시오.

**1** 서브우퍼를 켜고 음량을 중간으로 설정합니다. 교차 주파수를 조절할 수 있으면 최대로 설정합니다.

**2** YPAO 마이크를 청취 위치에 놓고 전면 패널의 YPAO MIC 잭에 연결합니다.

TV에 8-1 화면이 나타납니다.

YPAO 마이크를 청취 위치의 귀 높이에 놓으십시오. 삼각대를 마이크 스탠드로 사용하는 것이 좋습니다. 삼각대 나사를 사용하여 마이크를 안정적으로 고정시킬 수 있습니다.

**3** 측정을 시작하려면 커서 버튼을 사용하여 “Measure”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.

10초 후에 측정이 시작됩니다.

측정에는 약 3분이 소요됩니다.

측정이 완료되면 화면 8-2 가 TV에 나타납니다.

! 에러 메시지 (E-1 등) 또는 경고 메시지 (W-2 등) 가 나타나면 사용 설명서의 “에러 메시지” 또는 “경고 메시지”를 참조하십시오.

**4** 화면에 표시된 결과를 확인하고 ENTER를 누릅니다.

**5** 커서 버튼을 사용하여 “Save/Cancel” 을 선택하고 ENTER를 누릅니다.

**6** 커서 버튼을 사용하여 “SAVE” 를 선택하고 ENTER를 누릅니다.

**7** 커서 버튼을 사용하여 “YES” 를 선택해서 YPAO Volume을 활성화하고 ENTER를 누릅니다.

YPAO Volume에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

**8** YPAO 마이크를 장치에서 분리합니다.

! YPAO 마이크를 직사광선이나 고온에 노출될 수 있는 장소에 오랫동안 두지 마십시오.

이제 스피커 설정 최적화를 마쳤습니다.

## 9 播放BD/DVD

现在, 让我们来播放BD/DVD。

我们建议播放多声道音频 (5.1声道或以上) 来感受本机所产生的环绕立体声。

**1 打开BD/DVD播放机。**

**2 按下 HDMI 1。**

选择“HDMI 1”作为输入源时。

**3 开始在BD/DVD播放机上进行播放。**

**4 反复按下 STRAIGHT 来选择 “STRAIGHT”。**

当“STRAIGHT”(直接解码)启用时, 每个音箱均直接产生每个声道的音频 (未经声场处理)。

**5 按下 VOLUME 调节音量。**

至此已完成基本设置程序。

当无法听到环绕立体声, 或某个特定音箱未输出声音时, 请查阅使用说明书的“故障排除”。

## 播放存储在 Bluetooth 装置上的音乐

**1 按 BLUETOOTH 选择“Bluetooth”作为输入源。**


**2 打开您装置上的 Bluetooth 功能, 并在设备的 Bluetooth 装置列表中选择设备的机型名称。**

在配对完成并且设备连接至 Bluetooth 装置后, 前面板显示屏上会显示“Connected”。

如果需要输入密码, 请输入“0000”号码。

**3 在 Bluetooth 装置上, 选择歌曲, 然后开始播放。**

有关 Bluetooth 功能的详细信息, 请参考使用说明书。

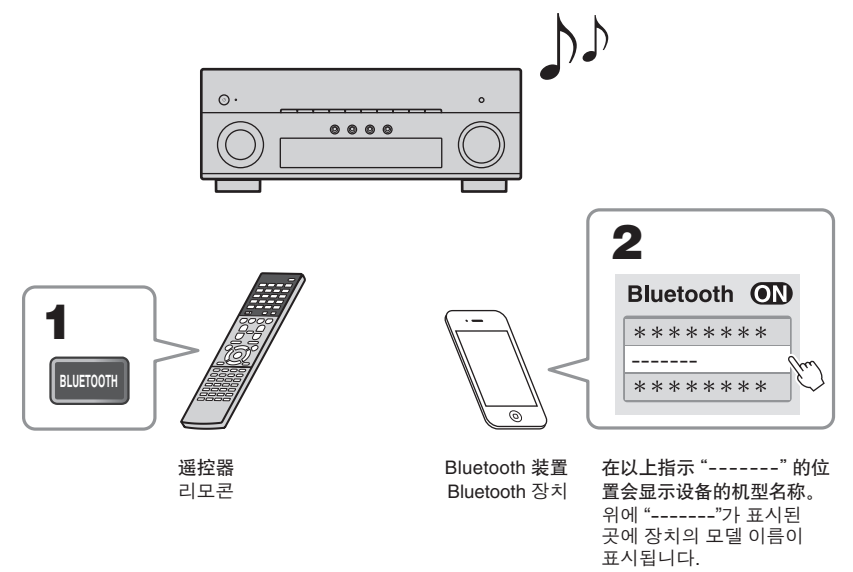

## Bluetooth 장치에 저장된 음악 재생하기

**1** BLUETOOTH를 눌러 “Bluetooth” 를 입력 음원으로 선택합니다.

**2** 장치에서 Bluetooth 기능을 켜고 장치에 표시된 Bluetooth 장치 목록에서 장치의 모델 이름을 선택합니다.

페어링이 완료되고 장치가 Bluetooth 장치에 연결되면 전면 표시 화면에 “Connected” 가 표시됩니다.

패스키가 필요할 경우에는 “0000” 번호를 입력합니다.

**3** Bluetooth 장치를 조작해서 음악을 재생합니다.

Bluetooth 기능에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

## BD/DVD 재생

이제 BD/DVD를 재생해 보십시오.

다중 채널 오디오 (5.1채널 이상) 를 재생하여 장치에서 출력되는 서라운드 음향을 실제로 느껴보는 것이 좋습니다.

**1** BD/DVD 플레이어를 켭니다.

**2** HDMI 1을 누릅니다.

“HDMI 1” 이 입력 음원으로 선택됩니다.

**3** BD/DVD 플레이어에서 재생을 시작합니다.

**4** STRAIGHT를 반복해서 눌러 “STRAIGHT” 를 선택합니다.

“STRAIGHT”(스트레이트 디코드) 를 사용하면 각 스피커에서 각 채널의 오디오가 (음장 처리 없이) 직접 출력됩니다.

**5** VOLUME을 눌러 음량을 조절합니다.

이제 기본 설정 절차가 완료되었습니다.

서라운드 음향이 들리지 않거나 특정 스피커에서 소리가 나지 않으면 사용 설명서의 “문제 해결” 을 참조하십시오.